
マックス針打機コイルネイラ CN-450 CN-450(FP)

取扱説明書

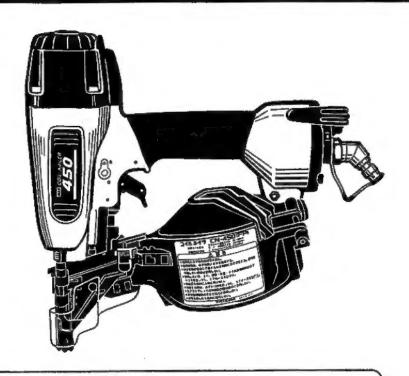

⚠ 警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用 する。
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動 しない場合は使用しない。
- ●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- ●射出口を絶対に人体に向けない。
- ●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装塡の時は必ず トリガをロックし、エアホースをはずす。
- ●フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースを<u>はずす。</u>
- ●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に使用しない。
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機コイルネイラをお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書 を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力な どについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いい たします。

★ 警告: この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重

傷を負う可能性が想定される場合を表しています。


⚠ 注意: この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

合を表しています。

また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

目 次

1. 各部の名称	١
2. 安全作業のために 2	2
3. 安全装置について	0
4. 仕様及び付属品1:	3
5. 使用方法1	5
6. 配管についての注意	9
7. エアホースの接続2	0
8. アジャスタの調整と打込状態の確認2	1
9. ネイルづまりの直し方2	2
10. 性能を維持するために20	3
11. カラ打ち時の確認事項 24	4
12. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について 25	5
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

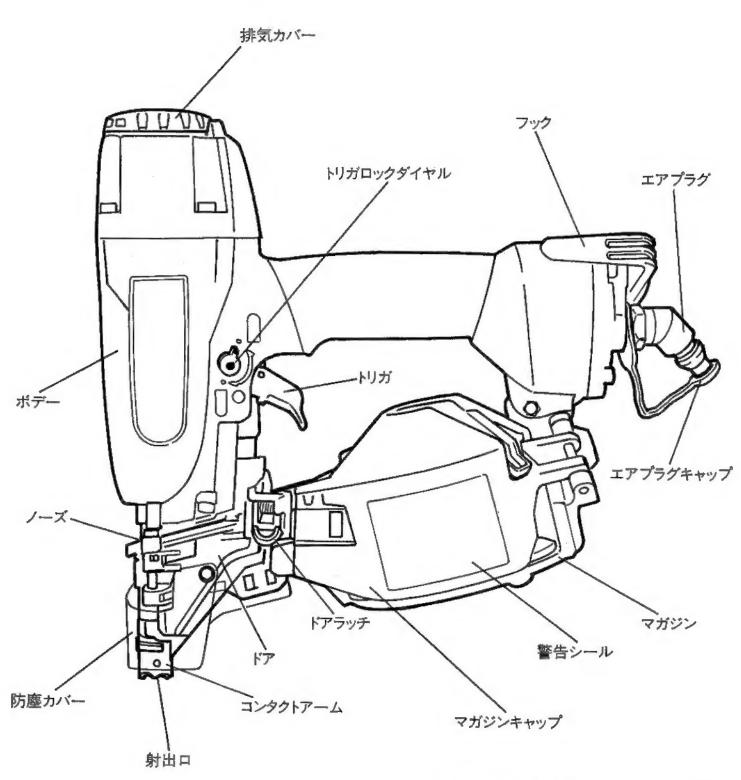

※図はCN-450(FP)です。 CN-450とはエアプラグの形状が異なります。



安全作業のために

本機は、木材またはそれに類した材料を木材に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。

釘打作業をする時、ネイルを連結しているワイヤが 飛んだり、打ち損じのネイルがはね返り、眼に入る と失明する恐れがあります。作業する本人はもとよ りまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。

❷防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守る ため、作業環境に応じて防音保護具(耳栓等)を着 用してください。

❸作業環境に応じた防具を

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着 用してください。

小警告 0 2 8



安全作業のために

●エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行って ください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3. コンタクトアームガスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック (引けないように固定) できるか。 (11ページ参照)

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック スサービス㈱へ点検・修理に出してください。

⑤エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源と する工具です。圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、 アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし爆発の危 険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に 使用しないでください。


⑥エアホース接続の時には必ず厳守する。


エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック(引けないよう固定)する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

⚠ 警告



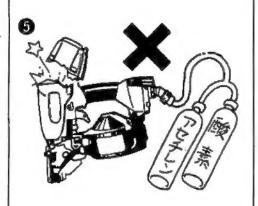

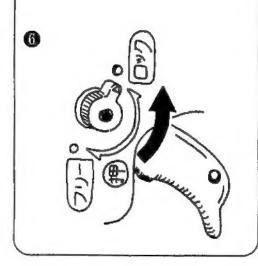



安全作業のために

●エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装塡しないでエアホースを本機 に接続し下記の確認を必ず行ってください。

- 1. エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
- 2. エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれ や異常音がする場合は故障しています。そのまま使 うと事故の原因となりますので、絶対に使用しない でください。異常のある場合はお買い求めの販売店 又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してくだ さい。

❸安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。


使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装塡しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(11ページ参照)

- ※<u>下記の場合には安全装置が</u>故障していますから本機 を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑨防塵カバーは絶対にはずさない。

釘打作業をする時、対象部材が堅すぎたり、本機の 打込能力以上ですとネイルを連結しているワイヤが 打ち込まれず飛散する場合がありますので、防塵カ バーは絶対にはずさないでください。また、傷んだ ら交換してください。

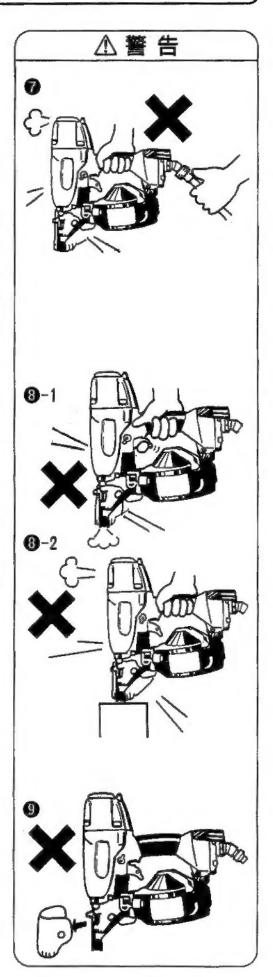



⚠警告

安全作業のために

●指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の 故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイ ルをご使用ください。(14ページ参照)

●作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の 原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安 定した姿勢で作業を行ってください。



●使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は4~8kgf/cm (0.39~0.78 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。8kgf/cm (0.78MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

❷打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。


トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。


❸射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。

◆向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが 前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがあり ますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでく ださい。

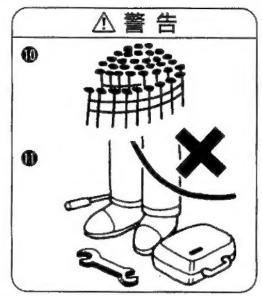

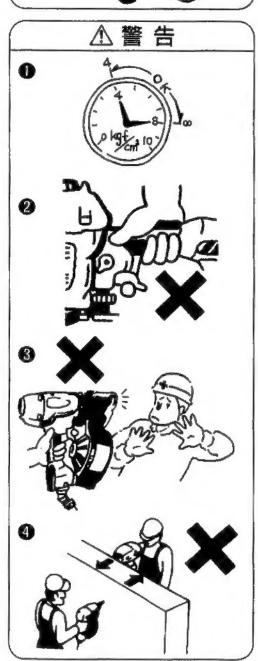



安全作業のために

動射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

⑥揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物(例:シンナー、ガソリン等)のそばで使うとネイル打込時の 火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、 爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばで は絶対に使用しないでください。


エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

③フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホー スをはずしてください。

⑤作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業中のネイル装塡、調整及びネイルづまりを直す ときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必 ずトリガをロックし、エアホースをはずしてくださ い。

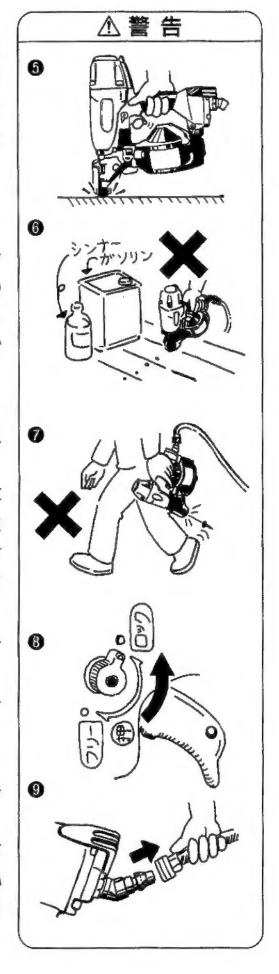

安全作業のために

●異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、 ただちに使用を中止してください。異常のある場合 はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点 検・修理に出してください。



作業後

●作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホー スをはずしてください。

2作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用する ときうつかり手を触れたり、誤って作動させた場合、 思わぬ事故につながることがあります。作業終了時 には必ずマガジン内のネイルを抜きとってくださ い。

❸本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

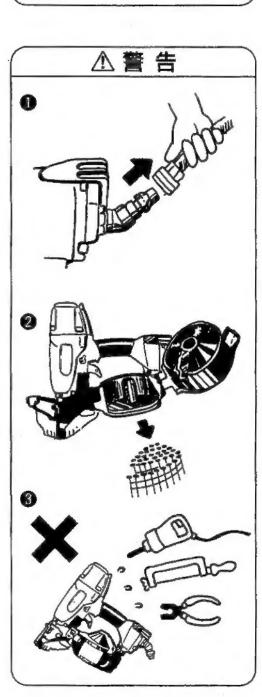

▲警告

安全作業のために

屋外作業について

●足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

❷エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。


❸直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に 長時間あてたまま放置しないでください。また、エ アコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用し てください。

打ち方)

4水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労 が少なく、正確で速い作業ができます。後退しなが らの作業は足をとられるなど危険です。

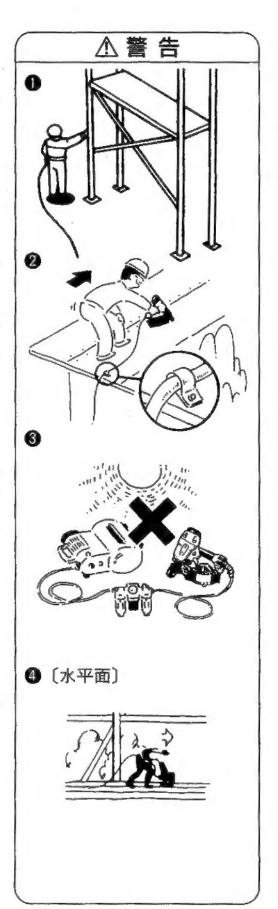



△ 警告

安全作業のために

●垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑥傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってく ださい。上から下に後退すると足を踏みはずす危険 があります。

△ 警告

❸〔垂直面〕




6 〔傾斜面〕



釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではネイルは発射せず、また、コンタクトアームを打込対象物に当てただけでもネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当てる動作とトリガを引くという動作が重なってはじめてネイルは発射されます。 〈図-1〉

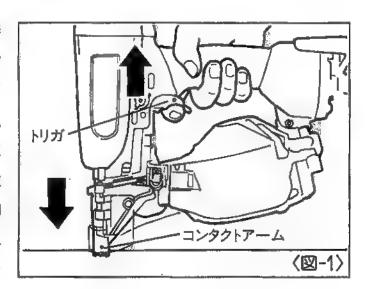

∧ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使</u>用しない。


使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装塡 しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認 してください。

- ※<u>下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでくださ</u>い。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック(引けないように固定)することにより作動できないようにすることができる装置です。 (図-2)

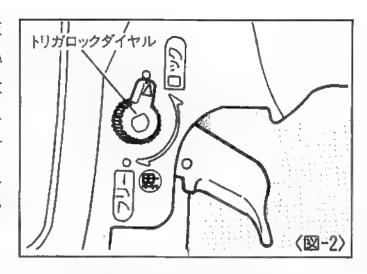


ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。


●シーケンシャルトリガ(別売部品)について

本機にはシーケンシャルトリガガ別売部品として用意されています。シーケンシャルトリガは、コンタクトアームを対象物に押しあてた後、トリガを引く単発打ち専用の構造になっておりますので狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。また、その結果として偶然の思わぬ事故から身を守り安全に作業することにつながります。

打ち方

- ●ネイルを打とうとする場所にコンタクトアームの先端を押し当ててからトリガを引くとネイルは発射されます。 〈図-4〉またコンタクトアームを押し付けたまま次の打ち込み位置へ移動して再度トリガを引いてもネイルを発射することができます。 〈図-5〉
- ※トリガを引いたままで再度コンタクトアームを対象物に当ててもネイルは発射されませんので、トリガを戻しの動作を繰り返し行ってください。
- シーケンシャルトリガの取付けは、 お買い求めの販売店またはマックス サービス㈱に御相談ください。

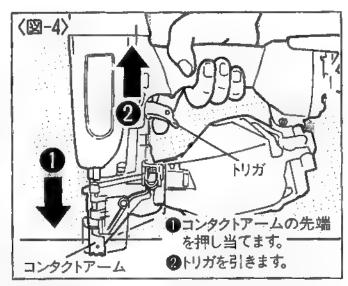

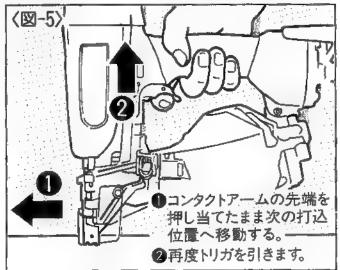

⚠警告

- ●作業前、シーケンシャルトリガガ上記通りの作動をするか必ず確認する。
- ●シーケンシャルトリガの各部品が摩耗または消耗していないか必ず<u>点検して、</u>異常がある場合は本機を使用しない。

異常がある場合はお買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に点検・修 理に出してください。




仕様及び付属品

商品名	マックス釘打機コイルネイラ					
商品記号	CN-450 (FP)	CN-450				
パルプ機構	ヘッドバルブ方式					
ネイル送り機構	フィードピストンバネ送り方式					
マガジン形式	マガジンキャップ開閉方式					
寸	(H) 284 × (W) 108 × (L) 312mm (H) 284 × (W) 108 × (L)					
	1.6kg					
ネイル装塡数	400本					
使用空気圧範囲	4∼8kgf/cm² (0.39∼0.78MPa)					
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内					
使用オイル	タービン油 I種ISO VG32(JISI号90番)					
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置、					
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイラ (油入)、六角棒スパナ4、					

注意

●打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合 (釘浮き等)があります。

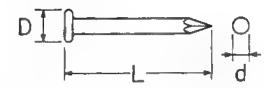

(単位:mm)

釘	種	商品名	L	D	d
鉄無地釘	スムース	NC32VI	32	5	2.1
		NC38V1	38	5	2.1
		NC45VI	45	5	2.1
		NC50V1	50	5	2.1
	スクリュ	NS32VI	32	5	2.1
		NS38VI	38	5	2.1
		NS45VI	45	5	2.1
		NS50VI	50	5	2.1
メッキ釘	スムース	NC32VIメッキ	32	5	2.1
		NC38VIメッキ	38	5	2.1
ステンレス釘	スムース	NC32VI-S	32	5	2.1
		NC38VI-S	38	5	2.1
	リング・ニー	NR45VI-S	45	5	2.1
	スクリュ	NS38VI-S	38	5	2.1
 		NS50V1-S	50	5	2.1



使用方法


使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。 【ネイルの装塡方法】

⚠ 警告

●ネイルを装塡するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順


- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを上へ押しつけながら左へ開きます。
- ③マガジンキャップを右へ軽く回して開きます。

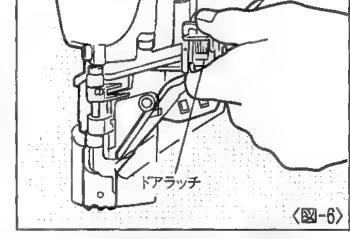

◆使用するネイルの長さに合わせてネイル サポートの高さを調整してください。調整はネイルポストを指でつまんで引き上げ、回してセットします。〈図-7〉


企注意

●使用するネイルの長さに合わせ、必ず適正位置にネイルサポートをセットしてください。不適性な位置で使用するとネイルの送り不良が発生します。

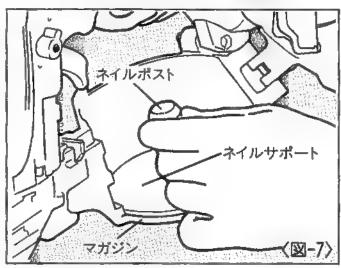


⑤ネイルをマガジンに入れ、ネイルを引き出し、送り爪の溝にセットします。


〈8-図〉

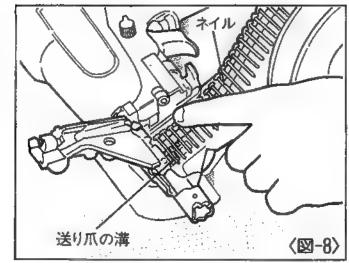

- 6マガジンキャップを閉じます。
- プドアとドアラッチに指をかけて、ドアラッチを上へ押しつけながら、ドアを右へ回して完全に閉じます。✓図-9〉

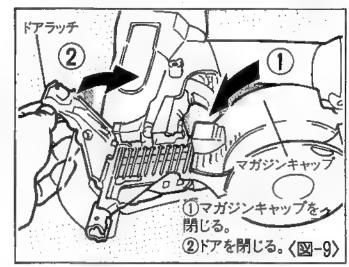

※ 6 と 7 の操作は反対の手順で行うことも出来ます。 〈図-10〉

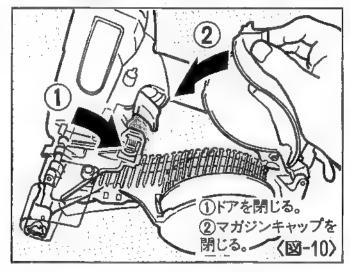

【打ち方】


本機は釘打作業の内容によって効果的な使い方ができるよう「単発打ち」と「連続打ち」切換えが打ち方で使い分けできる機構を有しています。

単発打ちの操作方法

単発打ちとは、コンタクトアーム先端を打込対象物に押し当ててからトリガを引く操作でネイルを1本しか打たない打ち方です。主に斜め打ち、狙い打ちなど、ネイルの打込位置を合わせたり、仕上りを重視する釘打作業に置しています。

手順

- ●トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②ネイルを打とうとする箇所にコンタクト アーム先端をしつかり押し当てたままト リガを引きます。 〈図-11〉

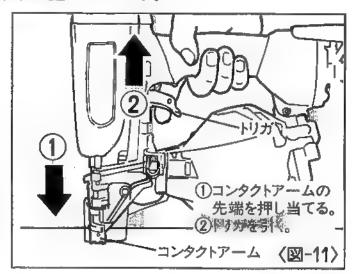


連続打ちの操作方法

連続打ちとは、トリガを引いたまま打込対象物にコンタクトアーム先端を打ち当てる操作をくり返すことで連続的に釘打作業ができる打ち方です。主に床・壁・屋根などの下

地打ちのときに適しています。

手順


- ●トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②トリガを引いたままネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端を打ち当てます。この操作をくり返すことで連続打ち作業ができます。 〈図-12〉

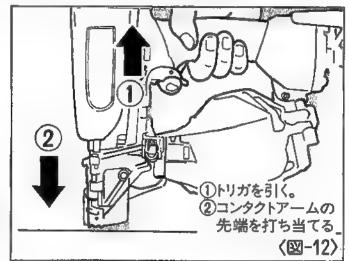

※単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打込対象物に当ててもネイルは発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガから指をいったんはなしてから、連続打ちの操作を行ってください。

【排気方向の変え方】


シリンダキャップ部の排気カバーを手で回すことにより、排気方向を変えることができます。 〈図-13〉

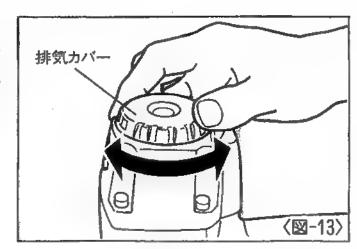


【フックの方向の変え方】

フックは3方向に向きを変えることができます。また、フックの幅は2段階に調整できます。 〈図-14〉

方向・幅を変えるときは、取付の六角穴付ボルトを六角棒スパナ4で外し、フックの位置を調整してから再度組み付けてください。 〈図-15〉

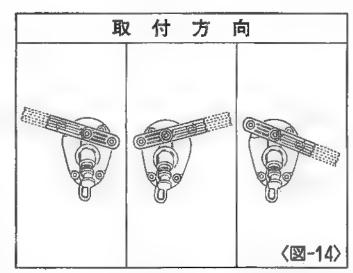

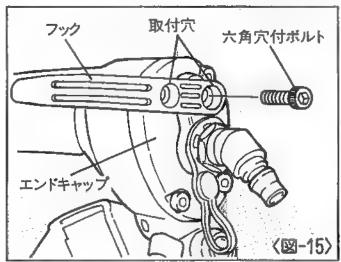




配管についての注意

⚠ 警告

- ●エアコンプレッサ以外の動力源 は絶対に使用しない。
- ●動力源は必ずエアコンプレッサをお使いください。高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に 1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径7m以上、長さ30m以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径7m以上、長さ5m以内で使用してください。 〈図-16〉

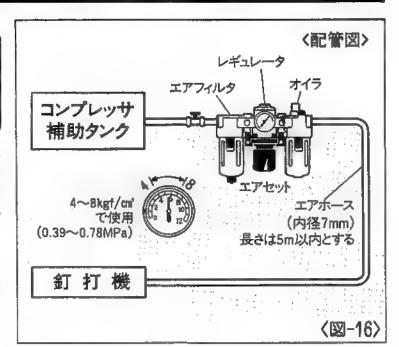


エアホースの接続

△ 警告

- ●エアホース接続の時は必ず厳守する。
 - エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。
 - 1.トリガをロックする。
 - 2.コンタクトアームに触れない。
 - 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
 - 4. 射出口を人体に向けない。

手順

- ●トリガをロックします。
- ②エアプラグキャップをはずします。
- ③エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。〈図-17〉

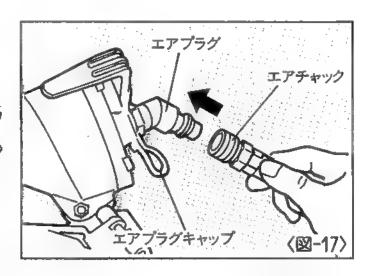

▲ 警告

●作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


00

使用空気圧の調整と打込状態の確認

本機を使用する場合、打込対象部材の値さにより使用空気圧を設定しますが、通常は6kgf/cm (0.59MPa)に圧力をセットします。作業中ネイル頭が浮いたり、沈みすぎたりした場合は、エアセットのレギュレータでネイル頭が打込対象部材に対し面一になるように圧力調整してください。

〈図-18〉

打込対象物の硬軟、使用するネイルの長短 で多少使用圧力がちがいますので作業前に テスト打ちを行なって圧力調整をしてくだ さい。

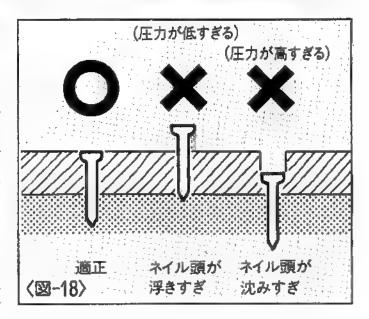

⚠ 警告

●8kgf/cm (0.78MPa) を超えた圧力では絶対に使用しない。

ネイルづまりの直し方

▲ 警告


●ネイルづまりを直す時はトリガを<u>ロ</u>
ックし、エアホースを<u>はずす。</u>


手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③ドアを開き、射出□より細い鉄棒を入れ、 ハンマーでたたきます。 〈図-19〉
- ●ノーズ内部につまったネイルを細い鉄棒や⊖ドライバーで取り除きます。

〈図-20〉

⑤ネイルを送り爪に再度確実にセットして、 ドアを閉じます。

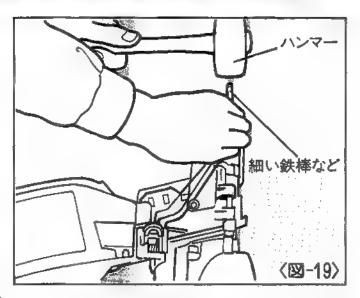


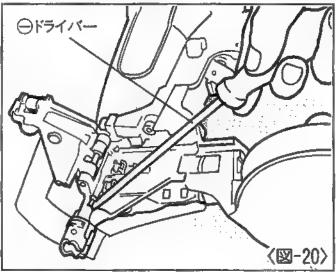

性能を維持するために


●本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、 電裂や破損を生じる場合があります。危険ですから 絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでく ださい。

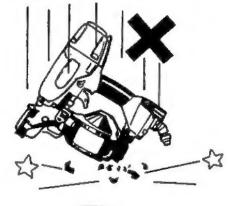


②カラ打ちをしない

ネイルを装塡しないでカラ打ちをくり返し行うと各 部の耐久性が低下しますのでさけてください。

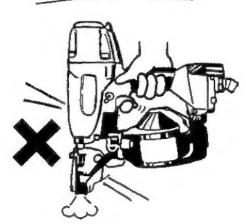

❸エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分やゴミガ本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。

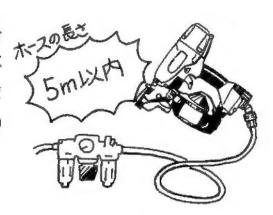


4本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてく ださい。




オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番) を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

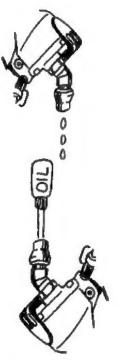

⑥エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。

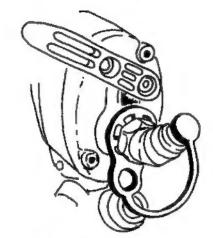

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



❸定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に 行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

カラ打ち時の確認事項

作業中に本機は作動するガネイルが実際に打ち込まれない場合には、下記の事を点検してください。

- ●ネイルが送り爪にきちんとセットされているか。
- ❷送り爪が作動しているかどうか。
 ※作動していない場合は、エアプラグから2~3滴注油してください。
- 3ネイルガマガジン内でからまっていないか。
- ◆ネイルサポートの高さガネイルの長さに合わせて適正に調整されているか。

上記●②③◆を確認してもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

保証、アフターサービス、補修用性能部品について

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。 「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償 修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- ●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。



〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代 本社・営 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 札 幌 支 店 仙 台 支 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121份 東 京 支 店 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL (03) 3669-8118代 名 古 店 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL (052) 935-8531代) 大 阪 支 店 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL (06) 6444-2031(ft) 広 支 店 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL (082) 291-6331(代) 島 福 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 女 店 TEL (092) 411-5416(ft) 岡 所 〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3 TEL (019) 621-3541代 都 宮 市 築 瀬 町 2313 字 都 TEL (028) 636-3012(ft) 所 〒321-0933 宇 柏 些 所 〒277-0871 柏 市 若 297 - 12 TEL (04) 7132-1500ft 多 〒190-0022 立川市錦町5-17-19 所 TEL (042) 528-3051(代) 浜 松 堂 所 〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15 TEL (053) 439-3300(ft) 所 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL (099) 269-5347(ft) クス(機) 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL (0256) 34-2112(ft) クス(株) 〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27 TEL (029) 255-3761(ft) 〒371-0844 前橋市古市町 233 - 5 クス(株) TEL (027) 210-7755(ft) クス(株) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL (048) 651-5341(ft) クス(株) 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1870 - 1 TEL (043) 422-7400(ft) 横浜 クス(株) 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代 クス(株) 〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8155 TEL (0263) 26-4377(f0 長野営業所 〒381-2247 長野市青木島1-35-1 TEL (026) 285-6740(ft) 岡 ックス(株) 〒422-8036 静 岡 市 敷 地 1 - 3 - 26 TEL (054) 237-6116代 7 ックス(株) 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL (076) 240-1871(代) 沢マ 〒921-8061 金 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(076)452-0182代 富山営業所 〒918-8237 福井市和田東2-1711 TEL (0776) 27-3378(ft) 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 旅 京 TEL (075) 645-5061(代) 7 クス(株) クス(株) 〒652-0832 神戸市兵庫区銀冶屋町2-1-2 TEL (078) 652-7370(ft) TEL (0794) 83-2121(10 〒673-0404 三 木 市 大 村 109 - 1 〒700-0971 岡山市野田3-23-28 TEL (086) 246-9516代 岡山マック ス (株) マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL (087) 866-5599(19) 〒770-0866 徳 島 市 末 広 1 - 4 - 25 TEL(088)623-0286代 徳島営業所 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代 マックスサービス(株)利 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487代 マックスサービス(株)(山 台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778代 マックスサービス(株)高 〒370-0031 高崎市上大類町 4 1 2 TEL(027)350-7820代 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448代 マックスサービス(株)埼 玉 マックスサービス(株)名古屋 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210代 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815代 マックスサービス(株)大 阪 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670代 マックスサービス(株)広島 マックスサービス(株)福 岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358 月~金曜日 午前9時~午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。